

タケトラ®クラッチ パーツ () 交換方法




Taketora.

横木カバー



商品番号:038881
入数:2個入

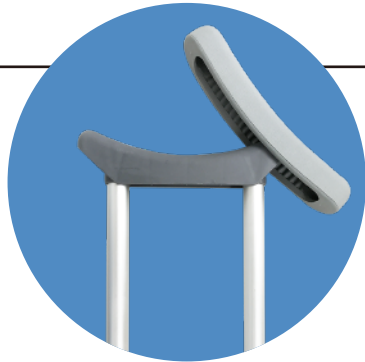


杖から外して、新しい横木カバーを付けます。

杖先ゴム




商品番号:038883
入数:2個入

杖から外して、新しい杖先ゴムを付けます。

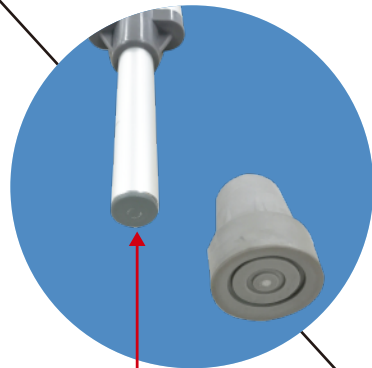

【注意】交換する際、杖本体にエンドキャップが装着されていることを必ず確認してください。
*エンドキャップはなくさないようにしてください。

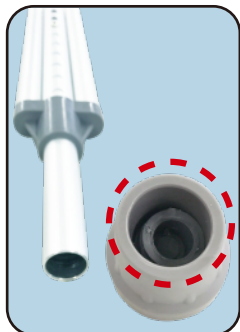


←杖先ゴムを外した際、杖先ゴム側にエンドキャップがはまってしまっている場合があります。


握部スポンジ



商品番号:038882
入数:2個入

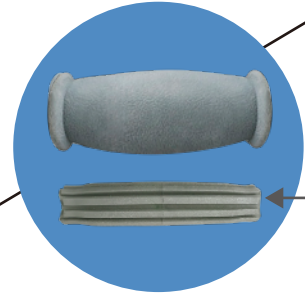


- 1: ネジセット①②③を外した後、中芯ごと杖から外します。
- 2: 中芯から外して、新しい握部スポンジを付けます。
*中芯はなくさないようにしてください。

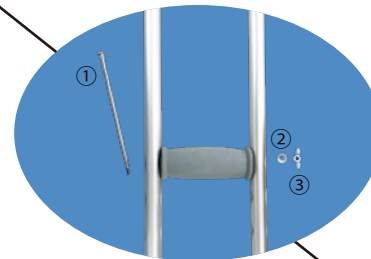


杖から外して、新しいネジセット①②③を付けます。

ネジセット

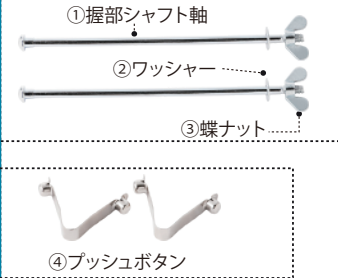

①握部シャフト軸
②ワッシャー
③蝶ナット
④プッシュボタン

商品番号:038884
入数:各2個入

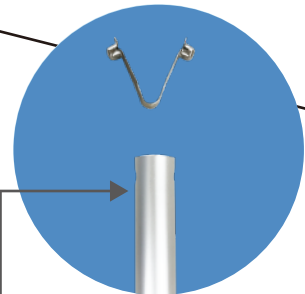

下シャフトを引き抜き、下シャフトから外して新しいプッシュボタン(ネジセット④)を付けます。V字の向きで下シャフトへ入れてボタン部分と穴位置を合わせます。